ACCU Technology®

ETY•kids3™

Auriculares de seguridad + audífonos para niños

Fabricados para iPod iPhone iPad

ETY•kids5™

Audífonos de seguridad para niños

Manual del usuario

Español

Precaución

En casos raros, una funda se puede salir del canal auditivo al quitarse un audífono. Si sucede esto y la funda no puede sacarse con facilidad, se recomienda que contacte con un especialista en audición u otro profesional médico. Un profesional puede usar pinzas romas para retirar la funda.

Consulte a un especialista en audición o un médico si tiene exceso de cera en los oídos, problemas para introducir las fundas o molestias después del uso prolongado.

Los audífonos de Etymotic bloquean la mayoría de sonidos externos. No es seguro llevar audífonos internos mientras se está conduciendo un vehículo a motor, utilizando maquinaria, o al ir en bicicleta o correr, ya que podría no darse cuenta de peligros potenciales.

No los use con niveles excesivamente altos de ruido. Los estudios confirman que los audífonos que sellan el canal auditivo permiten oír a los usuarios a niveles seguros. La pérdida de audición causada por el ruido dependerá en función del tiempo de exposición, el nivel promedio de sonido y volumen máximo de los sonidos más altos. Usar fundas de sellado y oír a un nivel menor permiten una audición segura durante más tiempo.

Los audífonos ETY•Kids están diseñados para ofrecer una potencia de sonido segura siempre que se escuche durante 4 horas o menos al día al máximo volumen.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - componentes pequeños.
No adecuado para niños menores de 3 años

Contenido

- Auriculares o audífonos + auriculares de la serie ek
- Distintas fundas ACCU•Fit™
- Bolsa

Audífonos ek5

A. Audífonos
B. Clip para camisa
C. Pasador de cables
D. Jack estéreo de 3,5 mm

Auriculares + audífonos ek3

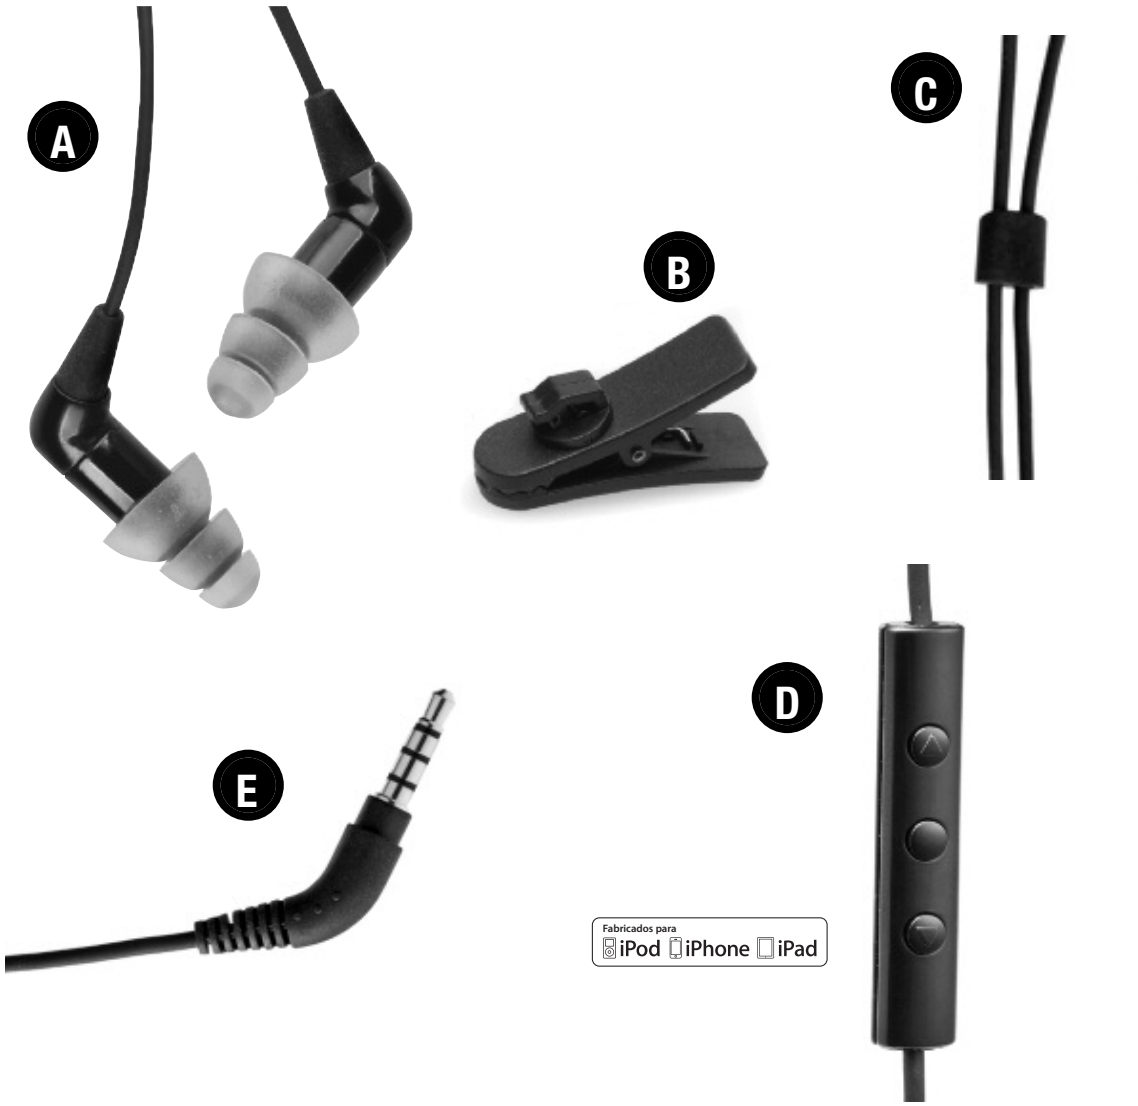

A. Audífonos
B. Clip para camisa
C. Pasador de cables
D. Control de 3 botones/micro
E. Jack estéreo y para teléfono de 3,5 mm, 4 contactos

Cómo seleccionar una funda

3 capas

estándar

grande

Deslizantes

Las fundas más cómodas son las mejores, pero deben acoplarse bien en la oreja para aislar mejor el ruido y obtener la mejor calidad de sonido.

Cuando cambie las fundas, asegúrese de que encajan perfectamente en eje del audífono.

correcto

incorrecto

Limpieza y sustitución de las fundas

Con el tiempo, las fundas pueden perder su elasticidad. Para obtener el mejor rendimiento y retención, sustituya las fundas de tres capas 3 cada 3-6 meses. Sustituya las fundas de espuma y tipo hongo con frecuencia.

Cómo limpiar fundas de 3 capas:

1. Retire la funda del audífono.
2. Lávela con agua y jabón suave.
3. Seque la funda antes de volver a ponerla en el audífono.

Introducción correcta

Importante: la calidad del sonido, la respuesta total de los bajos y el aislamiento del ruido dependen de que la funda selle bien el canal auditivo. **Vea una demostración en vídeo en www.etymotic.com.**

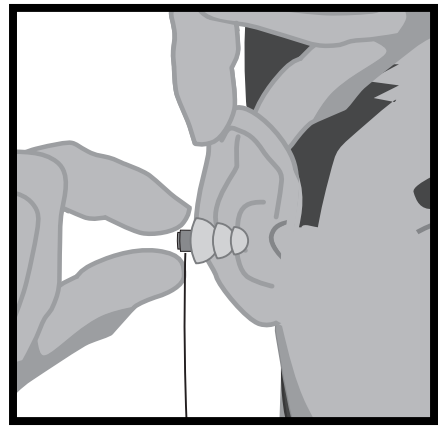

- Introduzca con cuidado el audífono mientras tira de la parte posterior de la oreja hacia afuera y arriba.
- Gire el audífono mientras lo introduce dentro del canal auditivo hasta que el ruido exterior quede bloqueado.

- **Funda de 3 capas:** humedecerlas facilita la inserción.
- **Funda tipo hongo:** sencillamente, empújela en el canal auditivo.

Extracción

Retire los audífonos *despacio* mientras los gira para romper gradualmente el sello. No tire del cable para retirar los audífonos.

Control de 3 botones ek3 para Apple

Escuchando música*

Reproducir/pausa

Mientras está escuchando música:

- Pulse el botón del centro **una vez** para pausar la música.
- Pulse de nuevo el botón del centro para volver a reproducir la música.

*La funcionalidad adicional del botón central depende entre los dispositivos de Apple.

Pista siguiente

Mientras está escuchando música:

- Pulse el botón del centro **dos veces** rápidamente para pasar a la **pista siguiente**.
- Pulse el botón del centro **tres veces** rápidamente para pasar a la **pista anterior**.

Responder a una llamada

Cuando se está recibiendo una llamada, se baja el volumen de la música automáticamente y se pausa.

Para responder a una llamada mientras está escuchando música:

- Pulse el botón del centro para responder a la llamada.

Terminar una llamada

- Pulse el botón del centro para terminar la llamada.
- Se volverá a reproducir la música automáticamente.

Garantía

Etymotic Research, Inc. garantiza este producto frente a defectos materiales o de fabricación durante un año desde la fecha de compra original en un distribuidor o revendedor autorizado de Etymotic.

Etymotic reparará o sustituirá los productos defectuosos, a su entera discreción, si se devuelven durante el periodo de garantía al centro de reparaciones designado. Esta garantía sustituye cualquier otra garantía, ya sea explícita o implícita, como por ejemplo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico.

ETY•kids3™
Auriculares de seguridad + audífonos para niños

ETY•kids5™
Audífonos de seguridad para niños

ETYMOTIC RESEARCH INC.
www.**etymotic.com • 1-888-389-6684 • 847-228-0006**

©2012. etykids3, etykids5, ACCU•Technology, and ACCU•Fit are trademarks of Etymotic Research, Inc.
ER050511-EU